






Instrukcja montażu listwowych sufitów podwieszanych KRAFT (listwa płaska)

KRAFT
Deckensysteme

Listwa płaska KRAFT: schemat montażowy

Ogólna konstrukcja sufitu podwieszanego

KRAFT
Deckensysteme
<https://kraftds.pl>

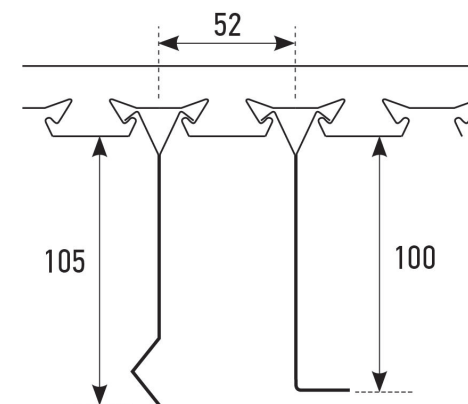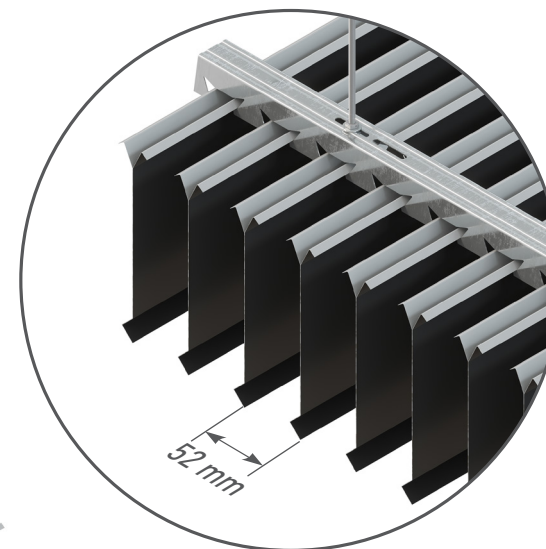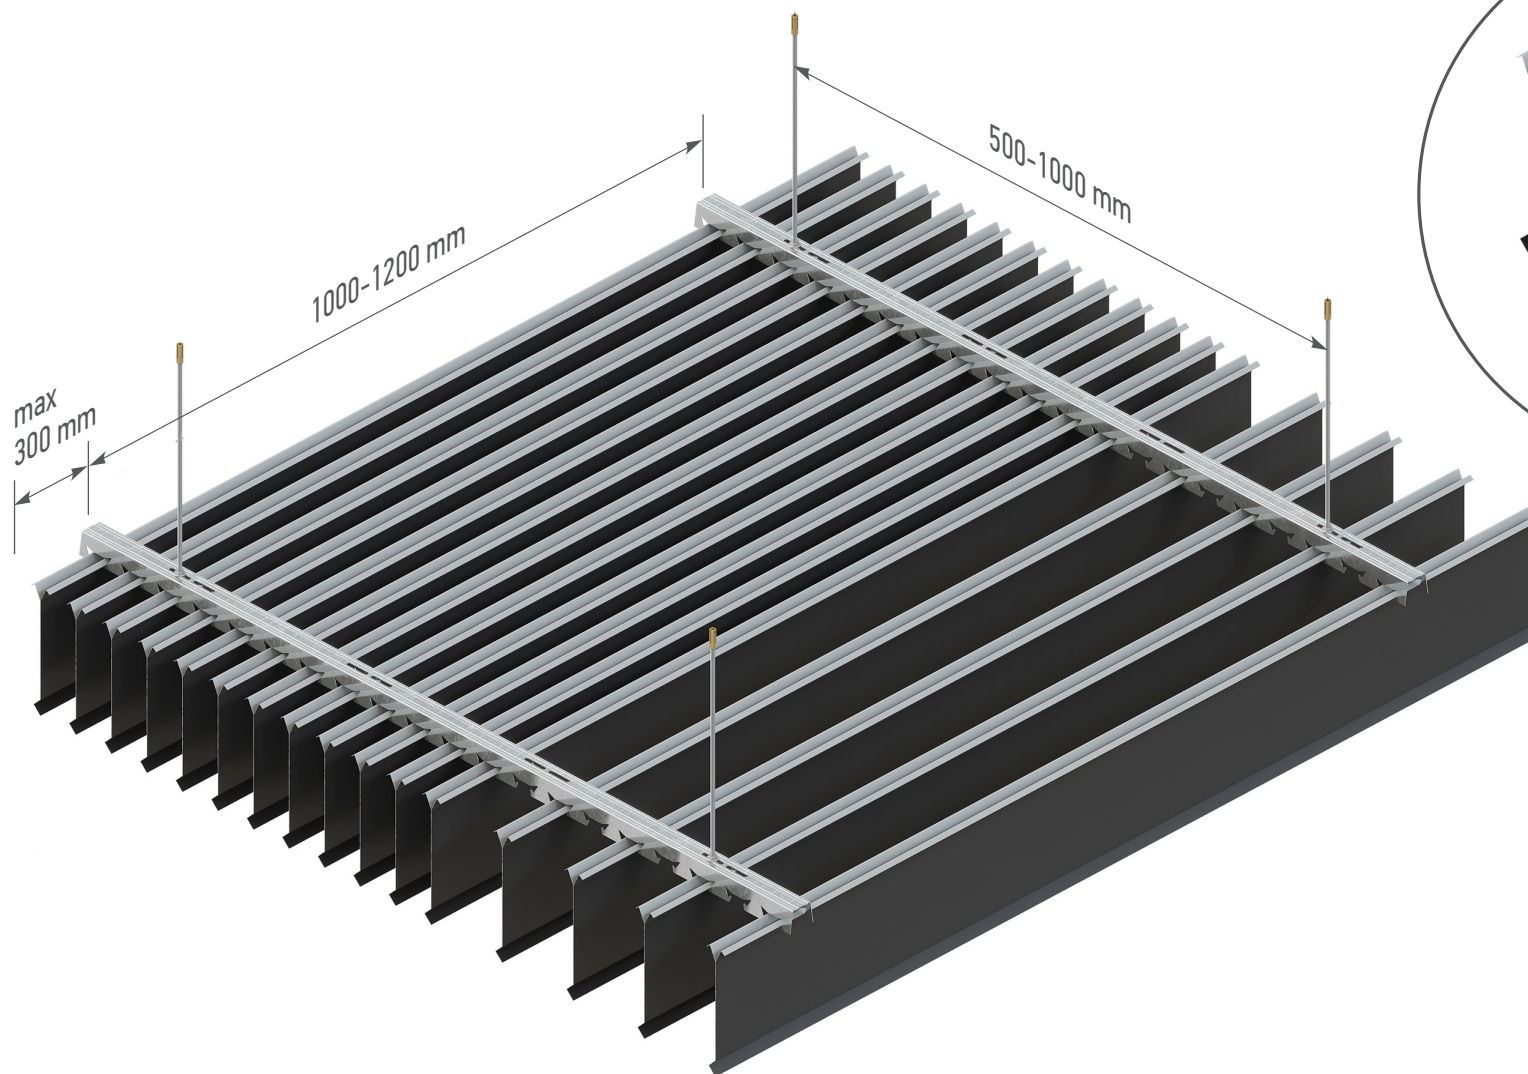


Listwa płaska KRAFT
Wysokość: 100-105 mm
Skok: 52 mm


Do mocowania do konstrukcji stalowych użyj wkrętu samogwintującego o wymiarach co najmniej $5,5 \times 25$ mm

Listwa płaska KRAFT: schemat montażowy

Belka nośna i zawieszenia

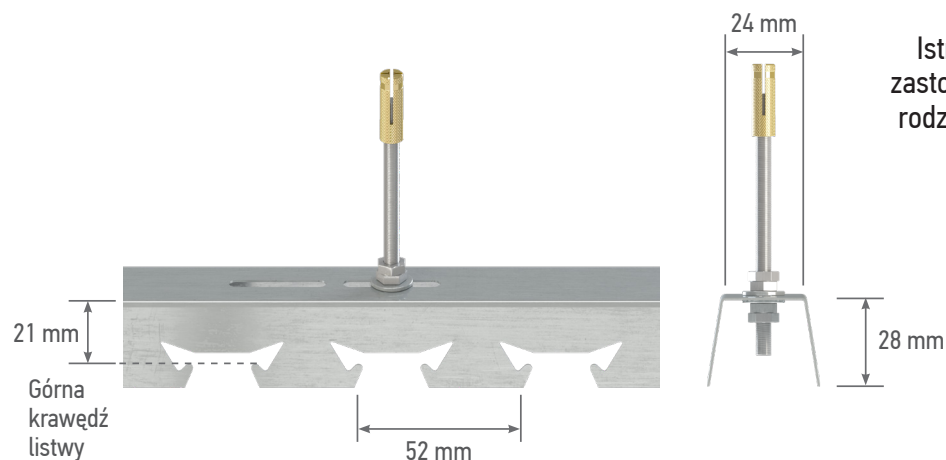

Schemat połączenia belek

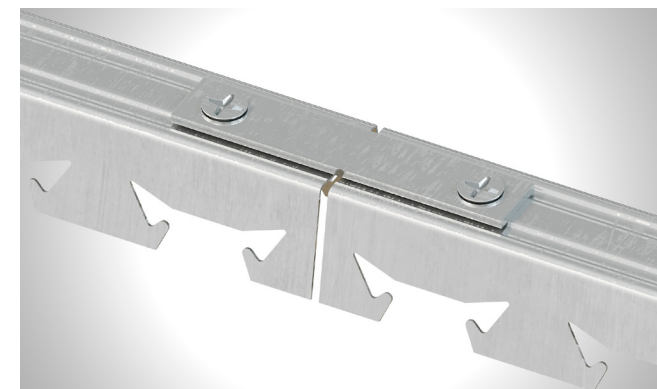

Instrukcja montażu sufitów listwowych

KROK 1. OZNAKOWANIE SUFITU.

Określa się poziom (horyzont) na którym będzie znajdował się sufit podwieszany i wykonuje się oznaczenia dla ściennego profilu-L. Odległość od sufitu podwieszanego do sufitu głównego powinna wynosić co najmniej 120 mm.

KROK 2. MONTAŻ ŚCIENNEGO L-PROFILU.

Profil-L ścienny (narożny) montowany jest za pomocą kołków. Odległość między kołkami wynosi 300-500 mm.

KROK 3. OZNAKOWANIE I MONTAŻ ZAWIESZEŃ.

Zawieszania mocowane są do sufitu głównego za pomocą kołków rozporowych o rozstawie 500-1000 mm. Wieszaki znajdujące się najbliżej ściany powinny być zamontowane w odległości nie większej niż 300 mm od ściany.

KROK 4. MONTAŻ BELKI NOŚNEJ.

Należy zamocować belkę na wieszakach. W razie potrzeby należy połączyć ze sobą sąsiednie belki w celu usztywnienia konstrukcji.

KROK 5. MONTAŻ LISTWY.

Przy odrobinie wysiłku zatrzasknąć listwę w zamku belki nośnej.

Obliczenie komponentów dla listwy płaskiej na 1 m² sufitu

Moduł listwy, mm	Jednostka miary	52	104	156	208
Listwa płaska	metry liniowe	20	10	6,67	5
Podwieszki	sztuki	1,5	1,25	1,25	1,25
Belka 3900 mm	sztuki	0,32	0,32	0,32	0,32

Przybliżona waga wszystkich elementów do kompletacji sufitu s listwy płaskiej na 1 m² sufitu

Rozstaw na belce nośnej 52 mm - ≈ 13 kg

Rozstaw na belce nośnej 104 mm - ≈ 7,5 kg

Rozstaw na belce nośnej 156 mm - ≈ 5,7 kg

Rozstaw na belce nośnej 208 mm - ≈ 5 kg